電波時計+温度計+電圧計

取扱説明書

このたびは、VTメータークロックをお買上げいただき、ありがとうございます。最良の状況でご使用頂 くために必ず、「取扱説明書」を最後までお読みください。また、「取扱説明書」は常にお手元に置くこ とをおすすめします。お読みになった後も、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

1 各部の名称及び機能

◎MODEボタン

・通常表示・アラーム表示・カレンダー表示の切替えに使用します。 ・マニュアル時刻セットへの切替えと マニュアル時刻セット時のセット箇所

変更に使用します。 ◎MΔX/MINIボタン

·最高·最低温度の表示を切替えるときに ・最高・最低温度の記録を消去するときに


使用します。 ◎VOLT/TEMPボタン

・温度と電圧の表示を切替えるときに使用 します。

◎ALARMボタン

止める為に使用します。

- ・アラームが鳴っているときに音を止める為に 使用します。
- ・アラーム、スヌーズのセット・解除に使用します。 ・凍結警告モードセットに使用します。 ・電圧計の電圧警告音が鳴っているときに音を

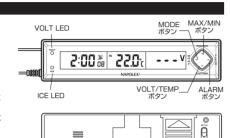

ブルー・オレンジ 切替えスイッチ ◎ブルー・オレンジ切替えスイッチ ・バックライト色の切替え時に使用します。

◎RESETスイッチ

RESETスイッチ

・標準電波の受信がうまく行なわれないとき、時計が機能 不全に陥った時などに、初期状態に戻す為に使用します。 このスイッチを押すときは、細いビンを利用します。

2 液晶表示の説明 ── 電波受信インジケーター ──内気温表示 電圧表示 PM 12:38 59 NAX 235 C 3 13.2 V 通常表示 参 内気温度 電圧インジケーター 摂氏表示(*C) アラーム 凍結警告 セット表示 モード表示 アラーム表示 10:28 | MIN 195 | 132 V アラーム時刻 アラーム 外気温表示 スヌーズセット表示 モード表示

カレンダー表示・ 内外温度同時表示



3 電池の入れ方及び交換方法

- 本体裏面の電池蓋を押しながらスライド させて取り外します。
- 2.電池(CR2032)を図のように+を上にし て入れ、雷池蓋を元に戻します。
- 3.製品を初めて使用する時は、電池ケース内 にある絶縁シートを取り外してください。
- 注意 電池の土を間違えないようにご注意
- 注意使用済みの電池は、地方自治体の指示
- に従って、速やかに廃棄してください。 で換用電池(CR2032)は、電器店や時計店でお買い求めください。



4 電池を入れた後の動作

◎電波時計

1.電池を入れると時計が動き始めます。

- 2.電池を入れてから約8秒後に標準電波の受信を開始します。受信中は、電波受信インジケーターがその受信強度に応じて点滅し、電波の受信感度が分ります。受信感度が最大になる場所で受信してください。 (電波受信インジケーターの説明は 5電波受信インジケーターの説明 を参照ください。) 受信を行う際には、移動しないでください。完了までに6~12分かかります。
- 3.電波を正常受信完了すると表示が現在時刻に変わります。電波受信インジケーターが 😻 の表示になります
- 1.電池を入れると測定を開始し、現在温度に変わります。初期設定は摂氏(°C)を表示します。—
- ③ もばり 1.カー(電源)プラグを入れると電圧の測定を開始し、現在電圧に変わります。

標準電波受信作業中の電圧/内外温度表示について

受信作業中にカーブラグの抜き差しやエンジンの始動を行うと電圧表示が「- - - 引状態から変化しない、あるいは電圧/内外温度表示が更新されない状態となりますが、製品の異常ではありません。

本製品は標準電波受信作業中は電池の消耗を抑える為に、電圧計及び内外温度計の表示更新は行いません。標準電波の受信作業が完了する6~12分後に現在の電圧/内外温度の表示を行います。

早急に電圧及び内外温度を確認したい場合は、 **7** <u>事動時刻設定の万法</u> を参照し手動時刻設定を行ってください。手動時刻設定を行うことで、標準電波の受信作業が解除され、電圧及び内外温度が現在表示に

5 電波受信インジケーターの説明

2 2

1.受信電波が弱く、受信感度が 2.受信電波が時刻設定に必要な 時刻設定に不十分な場合 受信感度がある場合



(図1)

凸部

取付ステー 取付ステー (表面) (裏面)

一个口部

FIFT.

_ 少し折り曲げる

凹部

4.通常表示のとき、このマーク が表示している場合は、前回の定期受信で標準時刻電波が受信できており、消えている場合は、受信ができていません。

9

本製品は、取付場所により、取付ステーを時計本体の上部に取り付ける方法と下部に取り付ける方法の2種類が選択できます。(図3)時計が見やすい位置を選択し、取付場所に応じて取付方法を選択してください。(図1 ◎時計本体

- 1.取付ステー(表面)に両面テープの保護紙をはがして貼り付け
- 2.取付場所を定め、図3を参考にしながら取付ステーを本体に取り付けます。上部に取り付ける場合、図の :...: 丸部を少し折り曲げてから本体に差し込んでください。
- 3.取付場所を定め、その場所で時計が見やすい角度に取付ステー
- 4.取付ステーの両面テープの保護紙をはがして取り付けます。 (図2)

◎外気温度センサー

- 1.外気温度センサーの取付場所は、エンジンの熱や、直射日光、雨、風などによる温度への影響がなく、外気にふれる場所選び、外気温度センサーの粘着シートの保護紙をはがして、貼り付けてください。(図4)
- 注意 温度は取り付けた場所の測定値ですので、あまり不自然な 温度を表示する場合は場所を変えてください。
- 注意 貼り付けの際、時計本体の取り外しに支障が無い事を確認し
- 注意 取付場所のほこり・汚れ・保護つや出し剤などを中性洗剤でよくふき取り、洗剤成分が残らないように水ふきし て完全に乾かしてから貼り付けてください。
- 注意 両面テープは貼り付け後24時間を経過しますと粘着力が 陽風 から起うがり、なぐに荷重をかけないでください。また、貼り直しは粘着力の低下を招きますのでお避けください。素材をいためる恐れがあるので、本革・木 部・布地には貼り付けないでください。
- 警告
 取付ステーは何度も曲げたり伸ばしたりすると折れる場合
- 警告 外気温度センサーのコードは、誤差補正された長さになって いますので、余っても切断せずにご使用ください。

時計本体 一凸部

取付場所 参考例



7 手動時刻設定の方法 (マニュアル時刻セット)

海外などJJY電波送信圏外で普通のクォーツ時計として使用したいとき、また、電波の受信感度の良くな

1.「MODE」ボタンを「時」の表示が点滅 するまで、2秒以上押してください。

3.その後、「MODE」ボタンを押すと 「時」

> 「分」 · 「秒」 [12h/24h] · 年」 卢」

山 * 通常表示 と、切替わりますので、それぞれ の位置で「MAX/MIN」ボタンを押し て所定の時刻、日付に設定します。 (曜日は上記内容を設定すると自動的 に替わります。)

4.設定をし直す場合は1.の操作から 繰り返してください。

2:00...|"25.8:|_ 13.2*| **2:00** "25.8: | 13:2" 2:00# "328; " 13:54 24h」設定時 ~25.8: <u>.</u> :3.2 v 12.46)(31 ml "25.8kl<u>...</u> 13.2 v

1-3 (+11 × 25.8° ± 13.2 v

8 アラーム時刻の設定

- 1.**通常表示**の状態で、「MODE」ボタン を1回押すと、アラーム表示に切替わります。
- 2.その状態で、「MODE」ボタンをアラー ム表示の「時」の表示が点滅するまで、
- 2秒以上押します。 3.「MAX/MIN」ボタンを押して、所定の 時刻に「時」を設定します。
- 4.「MODE」ボタンを押すと、「分」の表示が 点滅に切替わります。 5.「MAX/MIN」ボタンを押して、所定の
- 時刻に「分」を設定します。 6.設定が終了したら、「MODE」ボタンを 押します。



12:38 \$ 235° B28

9 アラームの設定

1.アラーム表示の状態で、「ALARM」ボタンを押すと順次♥ のマーク、Zzマークが現れます。

② のマークのみのときは、アラーム設定、 ②のマークと Zzマークのときは、スヌーズアラームです。

1

プラーム表示:「時」 設定時



アラームは約1分鳴り続けます。アラーム中に「ALARM」ボタンを押すと鳴り止みます。

「スヌーズアラーム設定時 **♂ Zz**]



ススーズアラームは、約1分間鳴り続けます。アラーム中に「ALARM」ボタンを押すと鳴り止みますが、アラーム時刻の5分後に再度鳴り、トータルで3回これを繰り返します。

10 カレンダー表示の切替

通常時刻表示の状態で、「MODE」ボタンを2回押すと、カレンダー表示に切替わります。 カレンダー表示は約30秒後に通常表示に戻ります。

	カレンダー表示								
	5-	19 58		5:	13.2	V			
月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日			
M	TU	ШE	TH	FP	SA	58			

11 温度表示について

- 1.測定温度が 19 製品仕様 の表示範囲外の場合、「LO」または「HI」が表示されますが異常では
- 2.製品本体の周囲温度が-10℃以下の場合、何も表示されない場合があります。また、周囲温度が70℃を越える場合、表示部が黒くなりますが、温度が下がると通常の表示に戻ります。あらかじめご了承ください。



12 最高·最低温度表示

- I.[MAX/MIN]ボタンを1回押すと、MAX マークが現れ、内気温度の最高が表示され、約30秒後に自動的に現在温度の表示に戻ります。
- 2 「M∆X/MIN」ボタンを2回抽すと、MIN マークが現れ、内気温度の最低が表示され、約3○秒後に 自動的に現在温度の表示に戻ります。

最高温度表示

最低温度表示										
12:38 59	MIN 195° III ISV									

13 最高·最低温度の記録消去

・最高・最低温度の記録を消去したい場合、**通常表示**の状態で、最高最低温度表示中に「MAX/MIN」 ボタンを約3秒押してください。ビーブ音と共に記録が消去され約30秒後に現在の温度表示に戻ります。 注意 消去してしまうと、それまでの記録を表示することはできません。

14 温度表示・電圧表示の切替

·[VOLT/TEMP]ボタンを押すと 「内気温度」+「電圧」

・ 「外気温度」+「電圧」 + 「内気温度」+「外気温度」 と、切替わります。



「内気温度」+「外気温度」表示 12:38 sg | 23.5t | 007 20.3t

15 凍結警告モードの設定

·アラーム表示又は通常表示の状態で、「外気温度」+「電圧」又は「内気温度」+「外気温度」が表示され ている時「ALARM」ボタンを約3秒押すとALERTマークが現れ、東結警告モードに切替わります。 外気温度が+4.9℃~-1.9℃の時に、ICEマークのLEDが赤く点滅し、警告音が約1分間鳴り続けます。 警告音が鳴り終えた後もICEマークのLEDは点滅し続けます。外気温度が+4.9℃~-1.9℃の状態が 続いた場合、約30分後に再度、警告音が鳴り、正常値になるまでこれを繰り返します。

■凍結警告音の解除 ■水布宣ロ目の肝疹で ・警告音が鳴っている時に「ALARM」ボタンを押すと警告音が鳴り止みますが、ICEマークのLEDは 外気温度が+4.9℃~−1.9℃の間は点滅し続けます。

■ 凍結警告モードの解除 ・凍結警告機能を解除する場合、「ALARM」ボタンを約3秒押すとALERT マークが消え、凍結警告機能が 解除されます。

注記 連結警告モードは「内気温度」+「電圧」が表示されている場合は設定できません。
 14温度表示管理表示の切替
 を参考に表示の切替えを行ってください。
 警告音の作動と実際の路面状況が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。



16 電圧計の表示

14 温度表示・電圧表示の切替を参考に電圧計表示の切替えを行ってください。

本学生を必ずいるののです。 を参考に電圧する示い切替えを行ってください。 表示部に電圧とバッテリーの状態を示すアイコンが表示されます。バッテリーの電圧をチェックする 場合は、エンジンを停止させてください。(キーをACCにするなど、シガー(電源)ソケットに12V 電源が通じている状態にしてください。)バッテリーへの充電状況をチェックする場合は、エンジン をアイドリング状態にしてください。電圧の状況により、以下の警告がなされます。

電圧表示	エンジン 停止 アイドリング		電圧 インジケーター	LED	アラーム
『V』 (9.0 V以下)	完全放電	充電不可	無表示	消灯	無し
9.1~11.5V	弱	充電不可		点滅	鳴る
11.6~11.9V	弱	充電不可	■□□	消灯	無し
12.0~12.4V	普通	弱充電		消灯	無し
12.5~12.9V	良好	弱充電	II □	消灯	無し
13.0~15.9V	優良	通常充電		消灯	無し
『HI』16.0V以上	過充電	過充電		点滅	鳴る

電圧が9.0V以下時に電圧表示が「--V」になります。電圧が9.1~11.5V及び16V以上時、VOLT LED点滅し、警告音が約1分間鳴り続けます。
警告音が鳴り終えた後もVOLT LEDは点滅し続けます。又、電圧が9.1~11.5V及び16V以上の 状態が続いた場合、約30分後に再度、警告音が鳴り、正常値になるまでこれを繰り返します。
■電圧警告音の止め方(完全解除出来ない仕様となっております)

・警告音が鳴っている時に「ALARM」ボタンを押すと警告音が鳴り止みます。警告音が鳴り終えた後も

VOLTマークは正常値になるまで点滅し続けます。 建意電圧表示を選んでいない場合でも警告は行われます。

注意 走行中など電圧変動で警告音が鳴る場合がございます。

図 車のキーをOFFにする時など、12V電源が切られる際にアラームが鳴る場合がありますが、異常ではありません。

17 ヒューズの交換方法

頭部を外す際はスプリングなどが飛び出すことがありますので 紛失しない様で注意ください。

18 注意事項

電波時計は、標準電波を受信して時刻を補正する時計です。電波を受信しやすい場所に時計を置いてください。下記の場所では電波が受信してくい場合があります。

① ビルの地下駐車場等、周囲をコンクリート等で囲まれた場所

高圧線、テレビ塔等、強い電波を出す施設の付近 ③ 移動中の車、雷車等の中

④ その他ラジオの受信ができない場所など

2.標準電波送信が停波の時は受信できません。3.液晶表示が薄くなってきた場合、電池の消耗が考えられます。速やかに電池を交換してください。

4.温度測定用のセンサーは樹脂でカバーされているので温度が安定するまで多少時間がかかります。 19 製品仕様

■電波時計機能 : 長波JJY(標準電波) : 福島長波局 (40kHz)・九州長波局 (60kHz)

3. 使用電池 CR2032 約1年(1日に受信4回、アラーム1回として)

4回/日標準電波が受信できている場合表示精度:±1秒標準電波が受信できなかった場合平均月差:±30秒 6. 時間精度 7. 表示機能

表示機能
 ①時計表示 : 時 分 秒 12時間(午前/午後表示)/24時間
 ②カレンダー表示 : 西暦/月 日 ・ 曜日
 ③電波受信表示 : 受信電波インジケーター(受信レベル4段階表示)
 アラーム : アラーム音持続時間 1分間・スヌーズ時間 5分間(合計3回繰り返し)

■温度計機能

1.温度表示範囲: 内気温度計: -20℃~50℃ : 外気温度計: -50℃~70℃ 2.温度精度 : 内気温計: ±1.5℃以内 外気温計: ±2.0℃以内 3.分解能: :0.1℃ 2. 温度相段 : 73×(温音 : 1.1.0 (以内) 7×(温音) 3.分解能 : 0.1℃ 4.温度測定周期: 8秒 5. 凍結警告温度: +4.9℃~-1.9℃ (外気温度のみ)

■電圧計機能

1.使用電源: DC12V (カープラグより入力)

2.表示範囲: 9V~16V 3.分解能 : 0.1V 4.測定精度: ±0.5V

5.警告電圧: 11.5V以下および16V以上

株式会社 ナポレックス

〒124-0001 東京都葛飾区小菅2-6-22 TEL (03) 3602-7311 ホームページ: http://www.napolex.co.jp 100111011

(30mm長)

(図5)